DESK LAMP

(GB) **DESK LAMP**
Operating instructions

(CZ) **LAMPA BIURKOWA**
Návod k obsluze

(SK) **LAMPA NA PÍSACÍ STÔL**
Návod na obsluhu

(DE) (AT) **SCHREIBTISCHLAMPE**
Bedienungsanleitung

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH4164-10/07-V2

KH 4164

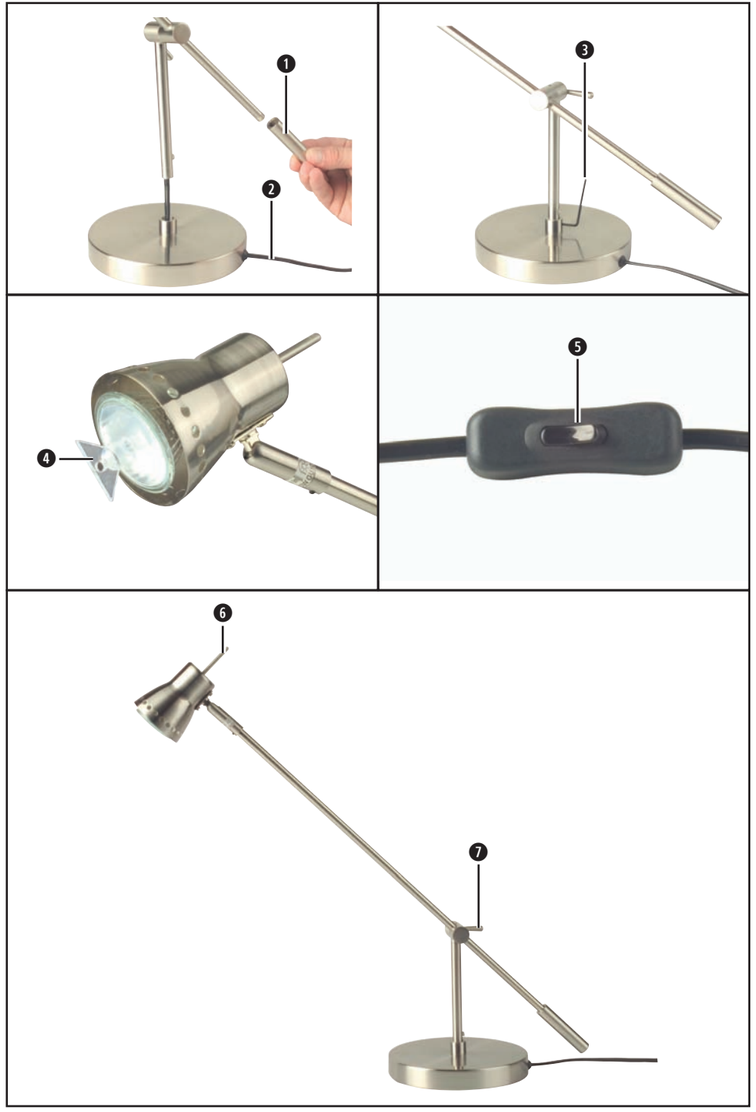

INDEX PAGE

Intended Use	4
Important safety instructions	4
Technical data	5
Items supplied	5
Appliance description	5
Assembly	5
Utilisation	5
Changing bulbs	6
Cleaning	6
Maintenance	6
Disposal	6
Importer	6
Service	7

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this manual for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the appliance at a future date.

DESK LAMP KH 4164

Intended Use

This appliance is intended for use as supplementary illumination for desk-top areas in domestic households and only in dry rooms.
This appliance is not intended for use as sole illumination, for industrial or commercial applications or for use in occupational areas.

Important safety instructions

⚠ *To avoid potentially fatal electric shocks:*

- Protect the appliance against moisture. Use it only in dry rooms, do not use it outdoors or close to liquids.
- Ensure that the power plug is at all times easily accessible, so that it can be quickly and easily removed in the event of potential danger or risk.
- When in use, ensure that the power cable cannot become jammed/trapped or damaged in any way. Place it such that no one can trip or stumble over it.
- Should the power cable or the power plug become damaged, arrange for the damaged component to be replaced by Customer Service before continuing to use the appliance.
- Should the appliance become damaged, immediately remove the plug from the wall socket. Then arrange for the appliance to be checked by Customer Services.
- After use or during extended absences, ALWAYS remove the plug from the power socket. For as long as the plug is inserted in the wall socket the appliance itself is under electrical power.

⚠ *To avoid the risk of fire:*

- Use ONLY the type of bulb detailed in the Technical Data. In particular, do NOT use higher-performance bulbs or any without a protective disc.
- Do not leave the appliance unattended at any time when it is in use.
- Do not locate the appliance below inflammable objects, especially not in the vicinity of curtains and drapes.
- Maintain a minimum distance of 35 cm in all directions to surrounding objects. Do not direct the radiance at heat-sensitive objects.
- Do not place the appliance at locations where, should it inadvertently tip over, it would land on easily inflammable materials, e.g. soft furnishings, beds, waste paper baskets etc.
- Place the appliance where it cannot be knocked over by falling objects.

⚠ *To avoid the risks of accidents and personal injuries:*

- When changing the bulb ALWAYS use the supplied suction disc. Do not attempt to change the bulb with your bare fingers. If you do, there is the risk of being injured on the housing edges, by splittering glass or being burnt on hot elements.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Technical data

Mains voltage:	230-240 V ~ 50Hz
Power cable length:	1.8 m with switch
Power consumption :	50 W
Protection class:	II / ⧈
Bulb type:	max. 50 W / GU 10
Lamp base:	16 cm in diameter

Items supplied

1 Desk lamp, pre-assembled
1 Counterweight
1 Hexagon spanner
1 Suction disc for bulb exchanges
1 Operating manual

- Check to ensure that the appliance is undamaged, all component parts are present and that packaging remnants are removed from it.

Appliance description

❶ Counterweight
❷ Power cable
❸ Hexagon spanner
❹ Suction disc
❺ Switch
❻ Lever for lamp adjustment
❼ Lever for swivel-arm locking

Assembly

For reasons of transportation the lamp is supplied pre/assembled.First put the components together completely before operating the lamp:

- Turn the counterweight ❶ onto the rear of the swivel-arm.
- Carefully pull the power cable ❷ so far out of the lamp base until the swivel arm is flush in the lamp base.
- Lock the swivel arm into the lamp base with the hexagon spanner ❸.
- Place the suction disc ❹ onto the front of the bulb and press it firmly. Guide the bulb into the bulb holder and secure it by turning it through a quarter-turn in a clockwise direction.

⚠ *Attention!*

Do not forget to remove the suction disc! Do NOT operate the lamp with the suction disc fitted – it would be melted immediately by the heat.

Utilisation

- Place the lamp at a suitable location, as detailed in the Safety Instructions.
- Insert the power cable into the wall socket. You can now switch the lamp on and off at the switch ❺.
- Always adjust the position of the lamp with the lever ❻, not with the lamp housing. This can get very hot when in use.
- You can adjust the swivel-arm in that you first loosen the locking device ❼. Move the swivel-arm to the desired position and then retighten the locking device.

Changing bulbs

⚠ *CAUTION!*

Check to ensure that the power plug is removed from the wall socket. If the lamp has been in use, first allow it to cool down completely. This avoids the potential risk of being burnt.

- Place the suction disc ❹ onto the front of the defective bulb and press it firmly.
  Turn the bulb through an anti-clockwise quarter-turn and remove it from the bulb holder.
- Now place the suction disc ❹ onto the front of the replacement bulb and press it firmly. Guide the bulb into the bulb holder and secure it by turning it through a quarter-turn in a clockwise direction.

⚠ *Attention!*

Do not forget to remove the suction disc! Do NOT operate the lamp with the suction disc fitted – it would be melted immediately by the heat.

Cleaning

⚠ *CAUTION!*

Check to ensure that the power plug is removed from the wall socket. If the lamp has been in use, first allow it to cool down completely. This avoids the potential risk of being burnt.

- Clean the appliance only with a dry or lightly moistened cloth. Do not use abrasive cleaners or detergents, these could damage the surfaces.

Maintenance

⚠ *Attention!*

NEVER open any components of the lamp! Arrange for the appliance to be repaired by specialists only.

The appliance is maintenance-free. No form of maintenance, either on or in the appliance, is intended for execution by the user. In the event of malfunction or apparent damage, make contact with Customer Services.

Disposal

Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This also applies for used bulbs.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Service

(GB) DES Ltd
Units 14-15
Bilston Industrial Estate
Oxford Street
Bilston
WV14 7EG
Tel.: 0870/787-6177
Fax: 0870/787-6168
e-mail: support.uk@kompernass.com

(IE) Kompernass Service Ireland
c/o Irish Connection
41 Harbour view
Howth Co. Dublin
Tel: 087-99 62 077
Fax: 18398056
e-mail: support.ie@kompernass.com

OBSAH STRANA

Účel použití	10
Důležitá bezpečnostní upozornění	10
Technická data	11
Obsah dodávaného zboží	11
Popis přístroje	11
Montáž	11
Použití	11
Výměna žárovky	12
Čištění	12
Údržba	12
Likvidace	12
Dovozce	12
Servis	13

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu.
Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento návod.

LAMPA NA PRACOVNÍ STŮL KH 4164

Účel použití

Tento výrobek je určen k přisvícení ploch na pracovních stolech v soukromé sféře a smí se používat pouze v suchých místnostech.
Tento výrobek není koncipován jako samostatné svítidlo a není určen pro použití k podnikatelským nebo průmyslovým účelům ani k využití na pracovištích.

Důležitá bezpečnostní upozornění

⚠ *Abyste zabránili nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem:*

- Chraňte výrobek před vlhkostí. Používejte jej pouze v suchých místnostech a nikdy ne venku nebo v blízkosti tekutin.
- Zajistěte, aby byla zástrčka kdykoli přístupná, abyste ji v případě nebezpečí mohli rychle vytáhnout ze zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nepoškodil sevřením nebo jiným způsobem. Veďte jej tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Bude-li síťový kabel nebo zástrčka poškozená, nechte je nejprve vyměnit v servisu pro zákazníky, než budete výrobek znovu používat.
- Je-li výrobek poškozen, vytáhněte ihned zástrčku ze sítě. Výrobek pak nechejte nejdříve zkontrolovat zákaznickou službou.
- Po použití nebo před opuštěním bytu vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dokud je zástrčka v zásuvce, je výrobek pod napětím.

⚠ *Abyste zamezili nebezpečí požáru:*

- Používejte pouze typ žárovky, který je uvedený v technických údajích. Nepoužívejte zejména žárovky, které mají vyšší výkon, a dále žárovky bez ochranné skleněné desky.
- Během provozu nesmí zůstat lampa bez dozoru.
- Výrobek neumísťujte pod hořlavé předměty, zejména pak v blízkosti záclon nebo závěsů.
- Mezi lampou a všemi okolními předměty udržujte minimální vzdálenost ca 35 cm. Osvětlení nesměrujte proti předmětům, které jsou citlivé na teplo.
- Lampu umístěte tak, aby při neúmyslném převrhnutí nespadla na snadno vznětlivé předměty, jako je čalouněný nábytek, postele, odpadkové koše na papír apod.
- Lampu umístěte tak, aby nemohla být převrhnuta případnými padajícími předměty.

⚠ *Abyste zabránili nebezpečí úrazu a zranění:*

- Při výměně žárovky používejte vždy přísavku, která je součástí zakoupeného zboží. Žárovku nikdy nevyměňujte holými prsty. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění o hrany pláště či případně roztříštěné sklo a dále nebezpečí popálení o horké součásti.
- Tento výrobek není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely pokyny, jak výrobek používat. Dohlížejte na děti, aby si s tímto výrobkem nehrály.

Technická data

Síťové napětí:	230-240 V ~ 50 Hz
Délka síťového kabelu:	1,8 m se spínačem
Příkon:	50 W
Třída ochrany :	II / ⧈
Typ žárovky:	max. 50 W / GU 10
Stojací díl:	Průměr 16 cm

Obsah dodávaného zboží

1 předmontovaná lampa na pracovní stůl
1 vyrovnávací závaží
1 šestihranný klíč
1 přísavka pro výměnu žárovky
1 návod k obsluze

- Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen a zda byly odstraněny všechny části a zbytky obalu z výrobku.

Popis přístroje

❶ vyrovnávací závaží
❷ síťový kabel
❸ šestihranný klíč
❹ přísavka
❺ spínač
❻ páčka pro nastavování lampy
❼ páčka pro fixaci ramene lampy

Montáž

Lampa je z přepravních důvodů dodávána v předmontovaném stavu. Před použitím ji nejprve kompletně sestavte:

- Vyrovnávací závaží ❶ našroubujte na zadní část ramene lampy.
- Síťový kabel ❷ vytáhněte co nejopatrněji ze stojacího dílu, aby rameno lampy stálo dole v zarovnání se stojacím dílem.
- Rameno lampy zafixujte ve stojacím dílu pomocí šestihranného klíče ❸.
- Na žárovku nasaďte zepředu přísavku ❹ a pevně ji přitiskněte. Takto ji vložte do objímky a utáhněte o čtvrtotáčku ve směru hodinových ručiček.

⚠ *Pozor!*

Nezapomeňte opět sejmout přísavku! Lampa se nesmí používat s uchycenou přísavkou, jelikož by se přísavka v důsledku horka okamžitě rozpustila.

Použití

- Lampu umístěte na vhodné místo v souladu s bezpečnostními pokyny.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Nyní můžete lampu pomocí spínače ❺ zapínat a vypínat.
- Lampu nastavujte vždy pomocí páčky ❻, nikdy ne pomocí jejího pláště. Ten může být během používání lampy horký.
- Rameno lampy můžete nastavovat po uvolnění fixace ❼. Rameno lampy nastavte podle potřeby a fixaci znovu utáhněte.

Výměna žárovky

⚠ *Pozor!*

Přesvědčte se, že síťová zástrčka je vytažena ze zásuvky. Lampu nechte nejprve zcela vychladnout, pokud jste ji předtím používali. Jinak hrozí nebezpečí spálení.

- Na nefunkční žárovku nasaďte zepředu přísavku ❹ a pevně ji přitiskněte.
  Žárovku otočte o čtvrtotáčku proti směru hodinových ručiček a poté ji vyjměte.
- Na novou žárovku nasaďte přísavku ❹ a pevně ji přitiskněte.
  Takto žárovku vložte do objímky a utáhněte o čtvrtotáčku ve směru hodinových ručiček.

⚠ *Pozor!*

Nezapomeňte opět sejmout přísavku! Lampa se nesmí používat s uchycenou přísavkou, jelikož by se přísavka v důsledku horka okamžitě rozpustila.

Čištění

⚠ *Pozor!*

Přesvědčte se, že síťová zástrčka je vytažena ze zásuvky. Lampu nechte nejprve zcela vychladnout, pokud jste ji předtím používali. Jinak hrozí nebezpečí spálení.

- Výrobek čistěte jen suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní ani čisticí prostředky, jimiž by se mohl poškodit povrch.

Údržba

⚠ *Pozor!*

Nikdy neotevírejte žádné součásti na lampě! Opravy nechte provádět pouze kvalifikovanými odborníky.

Přístroj je bezúdržbový. Uživatel výrobku nemusí na výrobku provádět žádné práce. V případě chybného fungování nebo zjištěných závad se obraťte na servisní provozovnu.

Likvidace

V žádném případě nevyhazujte výrobek do normálního domovního odpadu. Totéž platí i pro použité žárovky.

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu.
Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Také všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými předpisy.

Dovozce

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Servis

(CZ) **Ing. Martin Šimák zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass**
Malešické nám.1
108 00 Praha 10
Hotline: 800 400 235
Fax.: 274 773 499
e-mail: support.cz@kompernass.com

OBSAH STRANA

Používanie primerané účelu	16
Dôležité bezpečnostné pokyny	16
Technické údaje	17
Obsah dodávky	17
Opis prístroja	17
Montáž	17
Používanie	17
Výmena žiarovky	18
Čistenie	18
Údržba	18
Likvidácia	18
Dovozca	18
Servis	19

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie. Pri odovzdaní prístroja tretej osobe ho odovzdajte spolu s návodom.

LAMPA NA PÍSACÍ STÔL KH 4164

Používanie primerané účelu

Tento výrobok je určený na doplnkové osvetlenie pracovnej plochy písacieho stola v domácnosti a len v suchých priestoroch.
Tento výrobok nie je určený ako hlavné alebo jediné osvetlenie, ani na komerčné alebo priemyselné použitie, ani do pracovného prostredia.

Dôležité bezpečnostné pokyny

⚠ *Aby ste zabránili poraneniu v dôsledku úrazu elektrickým prúdom:*

- Chráňte výrobok pred vlhkosťou. Používajte ho len v suchých priestoroch, nikdy nie vonku alebo v blízkosti tekutín.
- Postarajte sa, aby bola sieťová zástrčka vždy dosiahnuteľná, aby ste ju v prípade nebezpečenstva mohli rýchlo vytiahnuť z elektrickej zásuvky.
- Dajte pozor na to, aby sa sieťová šnúra počas prevádzky nemohla zachytiť alebo inak poškodiť. Veďte ju takým spôsobom, aby sa o ňu nikto nemohol potknúť.
- Ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka, dajte ich najprv vymeniť v zákazníckom servise a až potom výrobok ďalej používajte.
- Keď sa výrobok poškodí, ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky. Potom nechajte výrobok čo najskôr skontrolovať v zákazníckom servise.
- Po použití alebo v dobe neprítomnosti vždy vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky. Pokiaľ je sieťová zástrčka zasunutá v elektrickej zásuvke, je výrobok pod plným sieťovým napätím.

⚠ *Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu požiaru:*

- Používajte len v technických údajoch uvedený typ žiarovky. Predovšetkým nepoužívajte výkonnejšie žiarovky alebo také, ktoré nemajú ochranu.
- Nenechávajte lampu bez dozoru, ak je zapnutá.
- Nedávajte výrobok pod horľavé predmety, hlavne nie do blízkosti záclon alebo závesov.
- Dodržte minimálny odstup asi 35 cm od všetkých okolitých predmetov. Nesmerujte osvetlenie na teplocitlivé predmety.
- Nikdy neklaďte lampu tam, kde by mohla pri náhlom prevrátení spadnúť na ľahko horľavé predmety, napr. vankúše, postele, papierové vrecká.
- Postavte lampu tak, aby ju nemohli zhodiť prípadné padajúce predmety.

⚠ *Aby ste sa vyhli nebezpečenstvám úrazov a poranení:*

- Pri výmene žiarovky vždy používajte dodanú prísavnú chňapku. Nepokúšajte sa vymeniť žiarovku holými rukami. V takom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia od hrán telesa alebo príp. rozbitého skla, ako aj nebezpečenstvo popálenia sa na horúcich dieloch.
- Tento výrobok nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpokladu, že budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má výrobok používať. Na deti treba dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s výrobkom.

Technické údaje

Sieťové napätie:	230 - 240 V, 50 Hz
Dĺžka sieťovej šnúry:	1,8 m so spínačom
Príkon:	50 W
Trieda ochrany :	II / ⧈
Typ žiarovky:	max. 50 W / GU 10
Podnožka:	priemer 16 cm

Obsah dodávky

1 lampa na písací stôl predmontovaná
1 protiváha
1 šesťhranný kľúč
1 prísavná chňapka na výmenu žiarovky
1 návod na používanie

- Skontrolujte, či nie je výrobok poškodený a či sú všetky diely a zvyšky obalového materiálu odstránené z výrobku.

Opis prístroja

❶ Protiváha
❷ Sieťová šnúra
❸ Šesťhranný kľúč
❹ Prísavná chňapka
❺ Spínač
❻ Páka na nastavenie lampy
❼ Páka aretácie otočného ramena

Montáž

Lampa sa z prepravných dôvodov dodáva predmontovaná. Pred uvedením lampy do prevádzky úplne poskladajte všetky diely:

- Naskrutkujte protiváhu ❶ vzadu na otočné rameno.
- Opatrne vytiahnite sieťovú šnúru ❷ natoľko z podnožky, až bude otočné rameno pod podnožkou.
- Zaistite otočné rameno v podnožke šesťhranným kľúčom ❸.
- Nasaďte vpredu na žiarovku prísavnú chňapku ❹ a pevne ju stlačte. Zasuňte žiarovku do objímky a pevne ju zaskrutkujte o štvrť otáčky v smere hodinových ručičiek.

⚠ *Pozor!*

Nezabudnite dať prísavnú chňapku dolu! Nepoužívajte lampu s nasadenou prísavnou chňapkou – teplom žiarovky by sa ihneď roztavila.

Používanie

- Postavte lampu na vhodné miesto, ktoré zodpovedá bezpečnostným pokynom.
- Zasuňte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. Teraz môžete lampu spínačom ❺ zapnúť a vypnúť.
- Lampu nastavujte vždy len pákou ❻, nie chytaním za teleso lampy. To môže byť počas prevádzky horúce.
- Otočné rameno môžete prestaviť tak, že uvoľníte aretáciu ❼. Nastavte otočné rameno podľa potreby a znova pevne dotiahnite aretáciu.

Výmena žiarovky

⚠ *Pozor!*

Presvedčte sa, či je sieťová zástrčka vytiahnutá z elektrickej zásuvky. Po predchádzajúcej prevádzke nechajte lampu najprv úplne vychladnúť. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo popálenia!

- Na pokazenú žiarovku nasaďte prísavnú chňapku ❹ a pevne ju stlačte.
  Uvoľnite žiarovku otočením o štvrť otáčky proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ju von.
- Teraz nasaďte prísavnú chňapku ❹ na novú žiarovku a pevne ju stlačte. Zasuňte žiarovku do objímky a pevne ju zaskrutkujte o štvrť otáčky v smere hodinových ručičiek.

⚠ *Pozor!*

Nezabudnite dať prísavnú chňapku dolu! Nepoužívajte lampu s nasadenou prísavnou chňapkou – teplom žiarovky by sa chňapka ihneď roztavila.

Čistenie

⚠ *Pozor!*

Presvedčte sa, či je sieťová zástrčka vytiahnutá z elektrickej zásuvky. Po predchádzajúcej prevádzke nechajte lampu najprv úplne vychladnúť. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo popálenia.

- Výrobok čistite len suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace ani drhnúce prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Údržba

⚠ *Pozor!*

Nikdy neotvárajte žiadne diely lampy! Opravy nechajte robiť len odborníkom.

Tento prístroj si nevyžaduje údržbu. Nie sú žiadne práce ani na, ani vo výrobku, ktoré by mal robiť užívateľ. V prípade poruchy alebo viditeľného poškodenia výrobku sa obráťte na servis.

Likvidácia

Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného domového odpadu. To platí aj pre použité žiarovky.

Výrobok zlikvidujte v príslušnom zariadení (firme) na likvidáciu odpadu.
Dodržte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenie na likvidáciu odpadu.

Všetok baliaci materiál zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Dovozca

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Servis

(SK) **ELBYT**
Masarykova 16/B
080 01 Prešov
Slovakia
Tel. +421 (0) 51 7721414
Fax. +421 (0) 51 7721414
e-mail: support.sk@kompernass.com

INHALTSVERZEICHNIS SEITE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	22
Wichtige Sicherheitshinweise	22
Technische Daten	23
Lieferumfang	23
Gerätebeschreibung	23
Montage	23
Verwenden	23
Lampe wechseln	24
Reinigen	24
Wartung	24
Entsorgen	24
Importeur	24
Service	25

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

SCHREIBTISCHLAMPE KH 4164

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist vorgesehen für die zusätzliche Beleuchtung von Schreibtischflächen im privaten Hausgebrauch und nur in trockenen Räumen.
Dieses Produkt ist nicht vorgesehen als alleinige Beleuchtung, nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz und nicht in Arbeitsbereichen.

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ *Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:*

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen, nicht im Freien oder in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Sorgen Sie dafür, dass der Stecker jederzeit erreichbar ist, um ihn bei Gefahr schnell aus der Steckdose ziehen zu können.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann. Führen Sie es so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein, lassen Sie diese erst durch den Kundendienst ersetzen, bevor Sie das Produkt weiter verwenden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Lassen Sie das Produkt dann erst vom Kundendienst überprüfen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch oder bei Abwesenheit immer den Stecker aus der Steckdose. Es liegt Netzspannung im Produkt an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.

⚠ *Um Brandgefahr zu vermeiden:*

- Verwenden Sie nur den in den Technischen Daten angegebenen Leuchtmittel-Typ. Verwenden Sie insbesondere nicht leistungsstärkere Leuchtmittel oder welche ohne Schutzscheibe.
- Lassen Sie die Lampe nicht unbeaufsichtigt, solange sie in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht unter brennbaren Gegenständen auf, insbesondere nicht in die Nähe von Gardinen oder Vorhängen.
- Halten Sie einen Mindestabstand ein von rundum 35 cm zu allen umgebenden Objekten. Richten Sie die Beleuchtung nicht auf wärmeempfindliche Gegenstände.
- Stellen Sie die Lampe nirgends auf, wo sie bei versehentlichem Umkippen auf leicht entzündbare Gegenstände fallen könnte, z.B. Polstermöbel, Betten, Papierkörbe.
- Stellen Sie die Lampe so auf, dass sie nicht durch herabfallende Gegenstände umgestürzt werden kann.

⚠ *Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden:*

- Verwenden Sie für den Leuchtmittel-Wechsel immer den mitgelieferten Saugnapf. Versuchen Sie nicht, das Leuchtmittel mit bloßen Fingern zu wechseln. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr an den Gehäusekanten oder evtl. splitterndem Glas sowie Verbrennungsgefahr an heißen Teilen.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Technische Daten

Netzspannung:	230-240 V ~ 50Hz
Länge Netzkabel:	1,8 m mit Schalter
Leistungsaufnahme:	50 W
Schutzklasse:	II / ⧈
Leuchtmitteltyp:	max. 50 W / GU 10
Standfuß:	16 cm Durchmesser

Lieferumfang

1 Schreibtischlampe vormontiert
1 Gegengewicht
1 Sechskantschlüssel
1 Saugnapf für Leuchtmittel-Wechsel
1 Bedienungsanleitung

- Überprüfen Sie, dass das Produkt unbeschädigt ist und alle Teile und Reste von der Verpackung vom Produkt entfernt sind.

Gerätebeschreibung

❶ Gegengewicht
❷ Netzkabel
❸ Sechskantschlüssel
❹ Saugnapf
❺ Schalter
❻ Hebel Lampenverstellung
❼ Hebel Schwenkarm-Arretierung

Montage

Die Lampe wird aus Transportgründen vormontiert geliefert. Setzen Sie diese erst vollständig zusammen, bevor Sie die Lampe betreiben:

- Drehen Sie das Gegengewicht ❶ hinten auf den Schwenkarm.
- Ziehen Sie vorsichtig das Netzkabel ❷ so weit aus dem Standfuß, bis der Schwenkarm bündig unten im Standfuß steht.
- Arretieren Sie den Schwenkarm im Standfuß mit dem Sechskantschlüssel ❸.
- Setzen Sie vorne auf das Leuchtmittel den Saugnapf ❹ auf und drücken Sie diesen fest. Führen Sie damit das Leuchtmittel in die Fassung und drehen Sie diese durch eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn fest.

⚠ *Achtung!*

Vergessen Sie nicht, den Saugnapf abzunehmen! Betreiben Sie die Lampe nicht mit aufgesetztem Saugnapf – dieser würde durch die Hitze sofort schmelzen.

Verwenden

- Stellen Sie die Lampe an einem geeigneten Ort auf, entsprechend den Sicherheitshinweisen.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Nun können Sie die Lampe am Schalter ❺ ein und ausschalten.
- Verstellen Sie die Lampe immer nur an dem Hebel ❻, nicht am Lampengehäuse. Dies kann im Betrieb heiß werden.
- Den Schwenkarm können Sie verstellen, indem Sie die Arretierung ❼ losdrehen. Stellen Sie den Schwenkarm wunschgemäß ein und drehen Sie die Arretierung wieder fest.

Lampe wechseln

⚠ *Vorsicht!*

Überzeugen Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Lassen Sie nach voran gegangenem Betrieb die Lampe erst vollständig auskühlen. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr!

- Setzen Sie den Saugnapf ❹ auf das defekte Leuchtmittel und drücken Sie diesen fest. Drehen Sie das Leuchtmittel durch eine Viertel-drehung gegen den Uhrzeigersinn lose und nehmen Sie es heraus.
- Setzen Sie den Saugnapf ❹ nun auf das neue Leuchtmittel und drücken Sie diesen fest. Führen Sie damit das Leuchtmittel in die Fassung und drehen Sie diese durch eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn fest.

⚠ *Achtung!*

Vergessen Sie nicht, den Saugnapf abzunehmen! Betreiben Sie die Lampe nicht mit aufgesetztem Saugnapf – dieser würde durch die Hitze sofort schmelzen.

Reinigen

⚠ *Vorsicht!*

Überzeugen Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Lassen Sie nach voran gegangenem Betrieb die Lampe erst vollständig auskühlen. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr!

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel, dies könnte die Oberflächen beschädigen.

Wartung

⚠ *Achtung!*

Öffnen Sie niemals irgendwelche Teile an der Lampe! Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachmann durchführen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Es sind keinerlei Arbeiten am oder im Produkt durch den Verwender vorgesehen. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Service.

Entsorgen

Werfen Sie das Produkt keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dies gilt auch für verbrauchte Leuchtmittel.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Service

(DE) **Schraven**
Service- und Dienstleistungs GmbH
Gewerbering 14
D-47623 Kevelaer
Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: support.de@kompernass.com

(AT) **Kompernaß Service Österreich**
Rittenschober KG
Gmundner Strasse 10
A-4816 Gschwandt
Tel.: +43 (0) 7612 6260516
Fax: +43 (0) 7612 626056
e-mail: support.at@kompernass.com